



# MANUAL DE USO DEL PRODUCTO

IT'S NOT  
CLEAN  
UNLESS  
YOU  
WIPE IT  
ALL AWAY



## ¿POR QUÉ HYGEN™?

El sistema de microfibras Rubbermaid HYGEN™ está diseñado para brindar un mayor nivel de limpieza que ayuda a detener la cadena de infección. La innovadora tecnología de microfibras está probada para eliminar la fuente de alimento de los patógenos vivos.

Mantenga el ambiente saludable y seguro con el sistema de microfibras Rubbermaid HYGEN™ siguiendo los procedimientos de limpieza recomendados en esta guía.



### **PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN ÓPTIMA**

Reduzca el riesgo de infección con la innovadora tecnología de microfibras Rubbermaid HYGEN™.

---

### **LÍDER EN LA INDUSTRIA POR SU DURABILIDAD**


Dura hasta 500 lavadas, Rubbermaid HYGEN™ es resistente a la lejía para una mayor durabilidad y eficiencia.

---

### **PRODUCTIVIDAD SUPERIOR**



La solución de limpieza de microfibras más completa que reduce el uso de agua y productos químicos para aumentar la eficiencia operativa y mejorar el bienestar del trabajador.

---

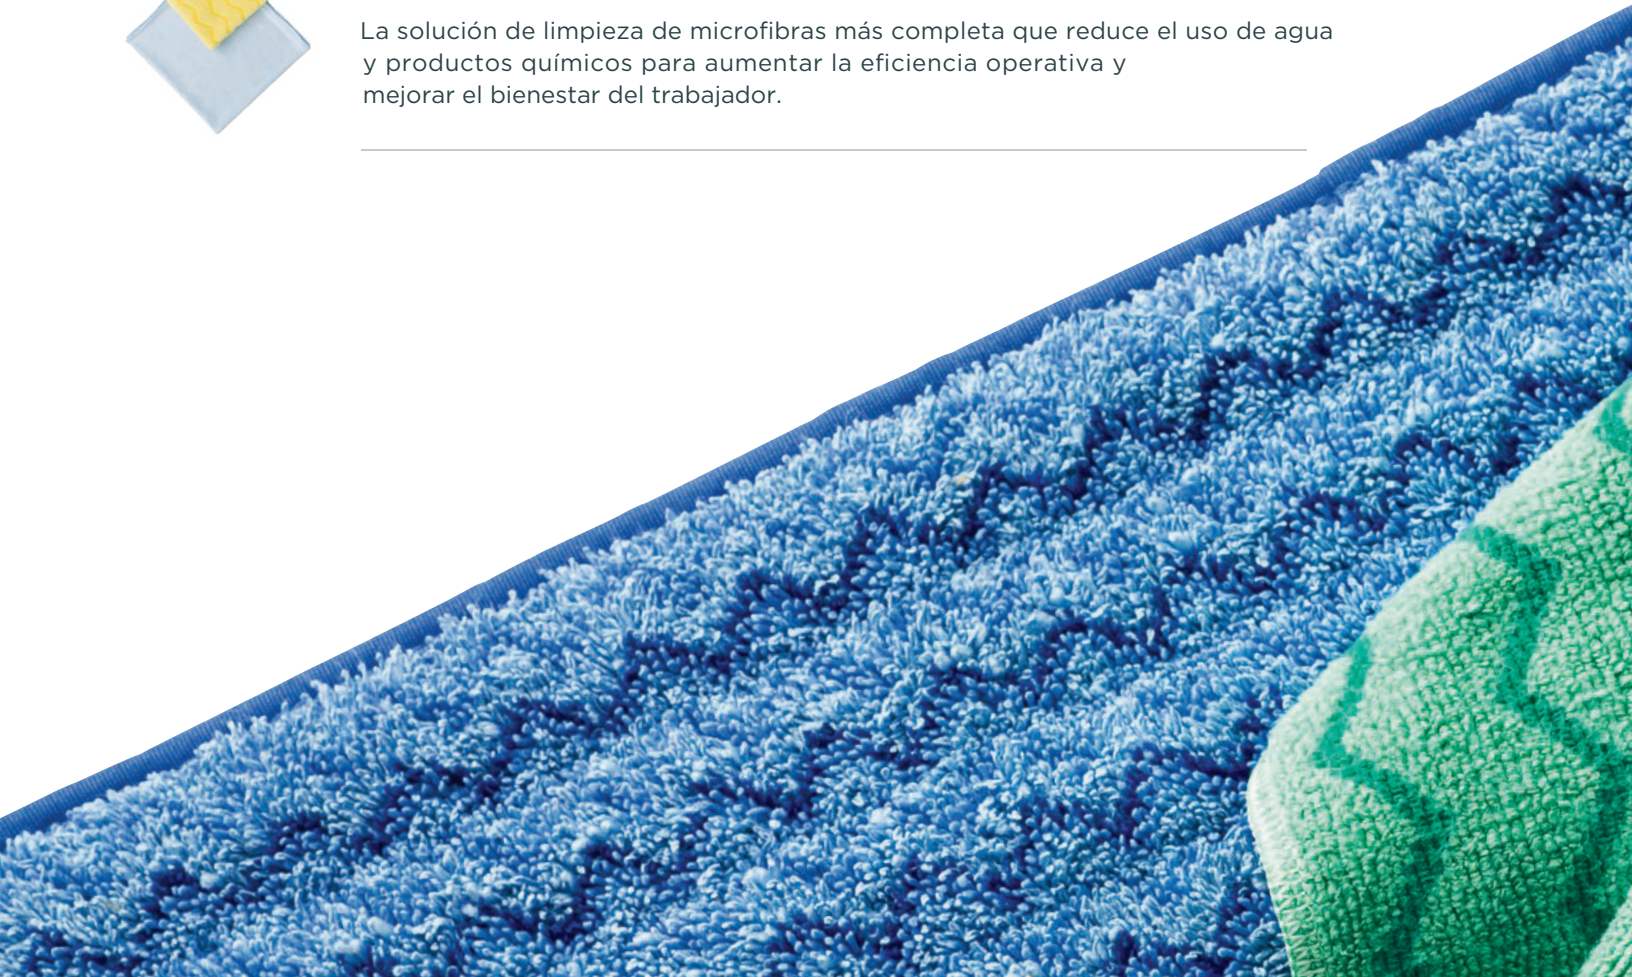

# ÍNDICE:

Codificación por colores para la limpieza .....	4
Cómo usar el bastón de extensión Quick-Connect .....	6
Cómo desempolvar una habitación con la mopa .....	8
Cómo desempolvar areas grandes con la mopa .....	10
Cómo preparar la cubeta de carga para su uso .....	12
Cómo utilizar la mopa de microfibra con la cubeta de carga .....	14
Cómo usar el sistema de limpieza con microfibra .....	16
Cómo desempolvar con la varilla flexible .....	18
Cómo usar el armazón flexible Flexi-Frame .....	20
Cómo utilizar el método de doblado en 8 con paños de microfibra .....	22
Guía para la lavandería .....	24
Sistema completo Rubbermaid HYGEN™ .....	26

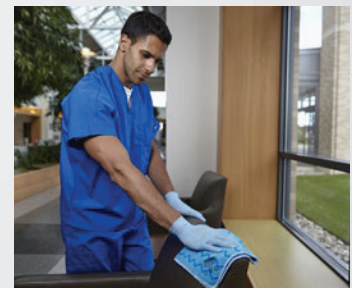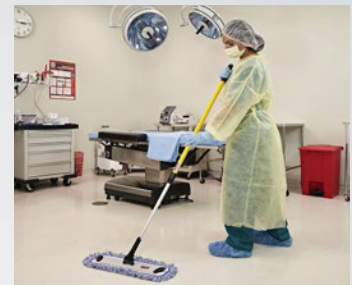



El sistema de microfibras Rubbermaid HYGEN™ es la mejor solución de limpieza para mantener el ambiente sano y seguro.

## CODIFICACIÓN POR COLORES PARA LA LIMPIEZA


Reduce la contaminación cruzada entre las áreas de limpieza para obtener mejores resultados. La codificación por colores ayuda a identificar los productos para las distintas tareas, asegurando un procedimiento de limpieza adecuado.



### USO RECOMENDADO:

Guía Rubbermaid HYGEN™ para una limpieza por codificación de color basada en la orientación de la industria.\*

	<b>BAÑOS</b>	
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------------------------------------------

	<b>ZONAS DE ALTO RIESGO HABITACIONES DE PACIENTES SALAS DE OPERACIÓN</b>	
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

	<b>ÁREAS DE ESPECIALIDAD</b>	
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

	<b>PROPÓSITO GENERAL</b>	
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------




	<b>VIDRIO Y PULIDO DE SUPERFICIES</b>	
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

\*El uso recomendado puede variar según el vertical y aplicación. Siga todos los procedimientos de seguridad establecidos.

# SISTEMA COMPLETO

El sistema de microfibras Rubbermaid HYGEN™ está diseñado para usarse con el carro de limpieza de alta seguridad para aumentar la eficiencia y garantizar mejoras en las prácticas de limpieza.

Los textiles superiores de las microfibras brindan una limpieza eficaz y duradera; las herramientas y equipos ayudan a maximizar la productividad.

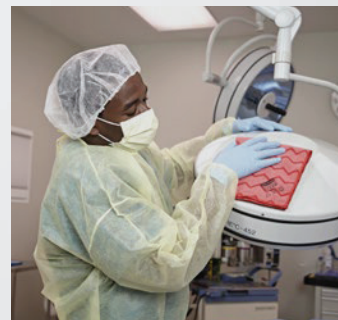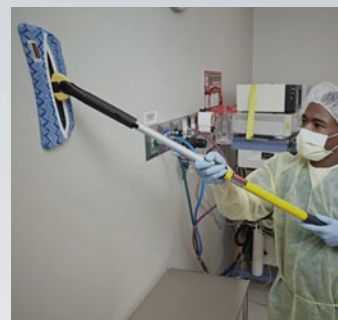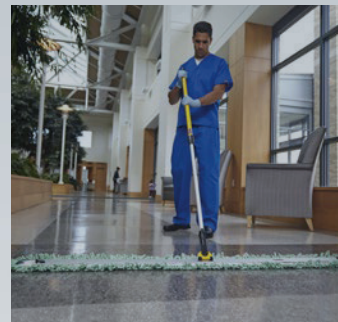


# HERRAMIENTAS



**BASTÓN RECTO DE EXTENSIÓN QUICK-CONNECT**



**ARMAZÓN QUICK-CONNECT**

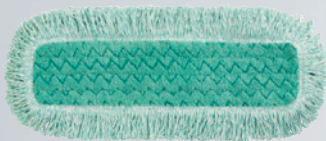

**MOP DE MICROFIBRA CON RIBETE**



**MOP DE MICROFIBRA PARA SACUDIR**



**MOP DE MICROFIBRA**


# NOTAS

- Siempre limpie el polvo con la mopa antes de trapear para eliminar la suciedad.
- Siga los procedimientos de seguridad establecidos.
- Utilice equipo de protección personal (EPP) (lentes, guantes, etc).



**1**

**ENSAMBLE**  
el bastón recto de extensión Quick-Connect al armazón Quick-Connect.

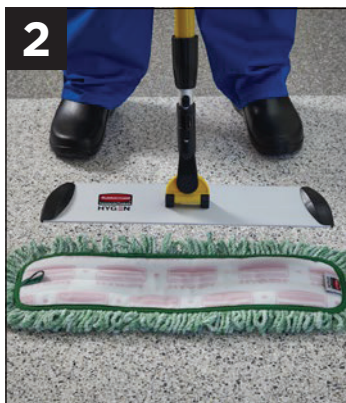

**2**

**COLOQUE**  
la mopa de microfibra o la mopa con ribete en el suelo con el logo impreso mirando hacia arriba.



**3**

**ADJUNTE**  
el bastón recto de extensión Quick-Connect al armazón Quick-Connect haciendo clic en su lugar.



**4**

**AJUSTE**  
la longitud del mango aflojando el anillo negro de bloqueo para que se extienda o acorte.



**ALINEE**  
la punta del mango con el mentón para una longitud ideal. Apriete el anillo negro de bloqueo antes de usarlo.

### PREFERENCIA DEL USUARIO



**LIMPIEZA EN 8**  
limpie el piso haciendo movimientos en 8. Para una limpieza eficiente posicione el mango apuntando hacia arriba.



**LIMPIEZA DE EMPUJE-Y-JALE**  
Apunte el mango hacia abajo y limpie haciendo movimientos verticales.

### PREFERENCIA DEL USUARIO



**PARA REMOVER**  
desprenda la mopa del armazón Quick-Connect.



**O PARA REMOVER**  
pise los bordes de la mopa y levante el mango para desprenderla del armazón Quick-Connect.

## HERRAMIENTAS




**48" - 72" BASTÓN RECTO DE EXTENSIÓN QUICK-CONNECT**

**48" - 72" BASTÓN ERGO AJUSTABLE QUICK-CONNECT**



**18" ARMAZÓN DE PLÁSTICO QUICK-CONNECT**

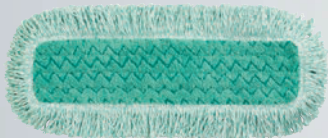

**18" MOP DE MICROFIBRA CON RIBETE**


## NOTAS

- Remueva el polvo de cada habitación con una mopa limpia para ayudar a prevenir la contaminación cruzada.
- La eliminación del polvo ayuda a reducir la suciedad del suelo.
- Siga todos los procedimientos de seguridad establecidos.
- Utilice equipo de protección personal (EPP) (lentes, guantes, etc.).



**1**

**REMUEVA** la suciedad del suelo, limpie áreas húmedas y coloque el bastón recto de extensión Quick-Connect al armazón Quick-Connect haciendo clic en su lugar.

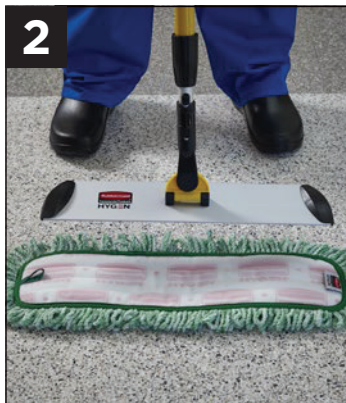

**2**

**COLOQUE** una mopa limpia en el suelo con el logo impreso mirando hacia arriba.



**3**

**ADJUNTE** el bastón recto de extensión Quick-Connect al armazón Quick-Connect haciendo clic en su lugar.



**4**

**COMIENZE** trapeando el polvo de la esquina más lejana de la habitación, realizando movimientos en 8, hasta llegar a la puerta.





5

**MÉTODO DE PISADO**  
para remover la mopa del  
armazón, pise los bordes  
y levante el mango para  
desprenderla.



6

**POSICIONAR**  
el armazón Quick-Connect  
transversal a las fibras de  
la mopa y levante.



7

**DEPOSITE**  
la mopa sucia en la  
malla de lavandería  
Rubbermaid, utilizando el  
mango y armazón.



8

**REPITA**  
el paso 2 al 7 para limpiar  
correctamente el polvo  
de la habitación.

# HERRAMIENTAS




**48" - 72" BASTÓN RECTO DE EXTENSIÓN QUICK-CONNECT**

**48" - 72" BASTÓN ERGO AJUSTABLE QUICK-CONNECT**



**24" - 60" ARMAZÓN DE PLÁSTICO QUICK-CONNECT**

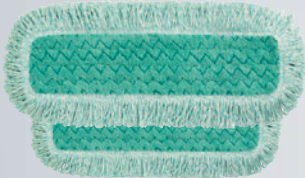

**24" - 60" MOP DE MICROFIBRA CON RIBETE**



**MALLA DE LAVANDERÍA RUBBERMAID**


# NOTAS

- Las mopas de microfibra Rubbermaid HYGEN™ recolectan y eliminan el polvo de la superficie generando una limpieza profunda.
- Siga los procedimientos de seguridad establecidos.
- Utilice equipo de protección personal (EPP) (lentes, guantes, etc.).



**1**

**REMUEVA** la suciedad del suelo y antes de quitar el polvo asegure de secar cualquier punto húmedo con la mopa de microfibra ya que sus fibras son muy absorbentes.

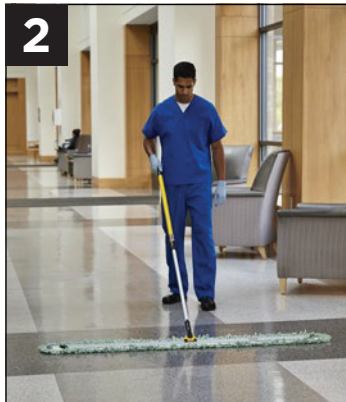

**2**

**SELECCIONE** el tamaño adecuado de la mopa que lo hara completar el trabajo en el menos número de pasos.

**NOTA:** Si un pasillo tiene 60" ancho, una mopa de 36" lo limpiará en 2 pasadas. Sin embargo una mopa de 24" requiere de 3 pasadas y más tiempo para limpiar.




**3**

**ADJUNTE** el bastón recto de extensión Quick-Connect al armazón Quick-Connect haciendo clic en su lugar.



**4**

**COLOQUE** la mopa de microfibra con ribete en el suelo con el logo mirando hacia arriba y presione el armazón Quick-Connect haciendo clic en su lugar.

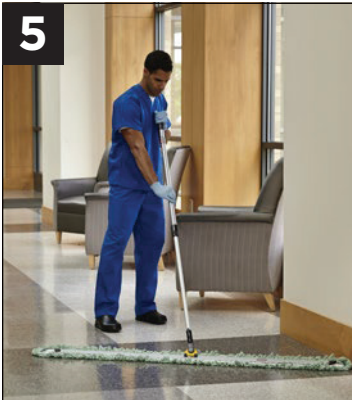

5

**COMIENZE**  
empujando la mopa desde  
la esquina más lejana de  
la habitación para limpiar  
el polvo siguiendo la base  
de la pared.



6

**REALICE**  
movimiento intercalados  
a lo largo de la habitación.



7

**DESPRENDA**  
la mopa del armazón  
Quick- Connect.




8

**DEPOSITE**  
la mopa sucia en la malla  
de lavandería Rubbermaid.

## HERRAMIENTAS



**CUBETA DE CARGA  
CON SOLUCIÓN DE  
LIMPIEZA A SU  
ELECCIÓN**



**18" MOP DE  
MICROFIBRA**

## NOTAS

- La cubeta de carga puede almacenar 20 mopas de microfibra, capacidad suficiente para limpiar hasta 20 habitaciones.
- La parte inferior de la cubeta de carga incluye guías medidoras para el llenado con solución limpiadora que se podrían utilizar para 10, 15, o 20 mopas.
- No llene demasiado la cubeta.
- Siga todos los procedimientos de seguridad establecidos.
- Utilice equipo de protección personal (EPP) (lentes, guantes, etc.).



**1**

**AGREGUE**  
agua y/o solución de  
limpieza a la cubeta de  
de carga. Cada guía  
medidora representa 1/4;  
capacidad ideal para 5  
mopas.



**2**

**COLOQUE**  
las mopas de microfibra  
dentro de la cubeta de  
carga con el logo impreso  
hacia arriba.



**3**

**ASEGURE**  
la tapa de la cubeta  
de carga a prueba de  
fugas cerrando los  
seguros de los bordes  
y después las laterales.



**4**

**VOLTEE**  
al revés la cubeta de  
carga de 5-10 minutos  
para que la solución de  
limpieza se impregne en  
las mopas y estén listas  
para utilizarse.




# HERRAMIENTAS



**BASTÓN RECTO DE EXTENSIÓN  
QUICK-CONNECT**



**18" ARMAZÓN  
QUICK-CONNECT**



**18" MOP DE  
MICROFIBRA**



**CUBETA DE CARGA  
CON SOLUCIÓN DE  
LIMPIEZA A SU  
ELECCIÓN**



**SEÑAL DE  
SEGURIDAD**



**MALLA DE  
LAVANDERÍA  
RUBBERMAID**

# NOTAS

- Limpie el polvo antes de utilizar la mopa para una prevención óptima de infecciones y un buen mantenimiento del suelo.
- Limpie cada habitación con mopas de microfibra diferentes para prevenir la contaminación cruzada.
- La cubeta de carga es segura para utilizarse con todo tipo de productos químicos de limpieza, incluyendo soluciones de lejía, peróxido de hidrógeno y d-limoneno.
- Las mopas de microfibra contienen suficiente solución para limpiar una habitación de tamaño estándar- aproximadamente 23 metros cuadrados.
- Siga todos los procedimientos de seguridad establecidos.
- Utilice equipo de protección personal (EPP) (lentes, guantes, etc.).



**1**

**COLOQUE**  
la señal de seguridad en  
la entrada de la habitación  
antes de comenzar a  
limpiar.



**2**

**SUJETE**  
el bastón recto de extensión  
Quick-Connect al armazón  
Quick-Connect.



**3**

**ABRA**  
la cubeta de carga.




**4**

**CENTRE**  
el armazón Quick-Connect  
sobre la cubeta de carga  
y presione hacia abajo  
para adherirlo a la mopa.



5

**COMIENZE**  
trapeando el suelo usando la figura en 8 desde el rincón más lejano de la habitación hacia la puerta. Recuerde limpiar debajo de las camas y muebles.

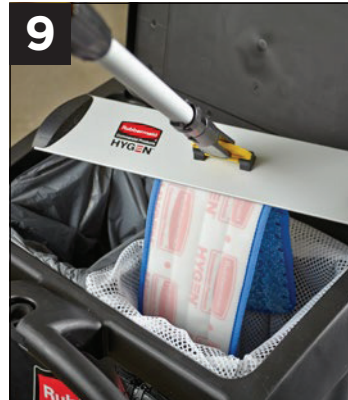

9

**JALE**  
la mopa de microfibra del armazón y deposítela dentro de la malla de lavandería Rubbermaid.



6

**REMUEVA**  
la mopa sucia colocando los pies sobre los bordes sin pisar el armazón Quick-Connect.



7

**JALE**  
la mopa levantando el mango hacia arriba para desprenderla del armazón Quick-Connect.  
NOTA: La mopa sucia debe ser removida cuando termine de trapear o esté seca.



8

**LEVANTE**  
el armazón Quick-Connect posicionándolo en un ángulo de 90° sobre la mopa.

# HERRAMIENTAS



**KIT DE TRAPEADO RUBBERMAID PULSE™ CON ARMAZÓN DE UNA CARA**



**18" MOP DE MICROFIBRA**  
**18" MOP DE MICROFIBRA CON TALLADORES**  
**18" MOP DE MICROFIBRA DE ALTA ABSORBENCIA**



**DEPÓSITO PARA LÍQUIDO RUBBERMAID PULSE™**



**SEÑAL DE SEGURIDAD EXTRA ESTABLE**



**CARRO DE LIMPIEZA DE ALTA SEGURIDAD**

# NOTAS

- Use la mopa de microfibra de alta absorbencia para limpiar áreas grandes. Reemplace la mopa de microfibra cada vez que el depósito para líquidos necesite ser rellenado.
- Utilice la mopa de microfibra con talladores para limpiar pisos de azulejo y piedra.
- Limpie el polvo antes de trapear para una óptima prevención de infecciones y un buen mantenimiento del suelo.
- Siga todos los procedimientos de seguridad establecidos.
- Utilice equipo de protección personal (EPP) (lentes, guantes, etc.).



**1**  
**RELLENE**  
el depósito para líquidos Rubbermaid PULSE™ en solución de limpieza.



**2**  
**COLOQUE**  
el depósito para líquidos Rubbermaid PULSE™ en el carro de limpieza de alta seguridad.



**3A**  
**CONECTE**  
el depósito para líquidos Rubbermaid PULSE™ en la tapa del depósito para líquidos. La solución de limpieza se detendrá automáticamente cuando termine de llenarse.

NOTA: Si el aire impide el flujo del líquido dentro del depósito para líquidos, afloje la tapa y realice un llenado manual.



**3B**  
**PARA UN LLENADO MANUAL,**  
abra la tapa roja de la parte superior del depósito de llenado Rubbermaid PULSE™; rellene el depósito y vuelva a colocar la tapa.





4

**COLOQUE**  
la señal de seguridad extra estable para alertar peligro de resbalones y caídas.



8

**REMUEVA**  
la mopa sucia colocando los pies sobre los bordes sin pisar el armazón Quick-Connect. Jale la mopa levantando el mango hacia arriba para desprenderla del armazón Quick-Connect.

NOTA: la mopa sucia debe ser removida cuando termine de trapear o esté seca.



5

**ADJUNTE**  
la mopa de microfibra al armazón Quick-Connect.




9

**LEVANTE**  
el armazón Quick-Connect posicionándolo en un ángulo de 90° sobre la mopa.



6

**COMIENZE**  
desde el rincón más lejano de la habitación, presione el botón del bastón ergonómico con gatillo y aplique suficiente solución de limpieza en el piso para humedecer la mopa.

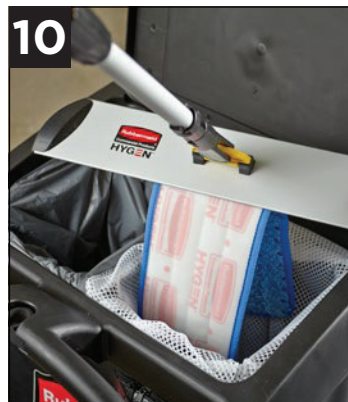

10

**REMUEVA**  
la mopa de microfibra del armazón y deposite dentro de la malla de lavandería Rubbermaid.



7

**TRAPEE,**  
usando la figura en 8. Cuando la mopa se seque presione el gatillo del bastón ergonómico para añadir más solución de limpieza.

## HERRAMIENTAS



**VARILLA FLEXIBLE DE MICROFIBRA RUBBERMAID HYGEN™ PARA SACUDIR**




**20" - 18' POSTES Y BASTONES DE EXTENSIÓN QUICK-CONNECT**

## NOTAS

- Para usar herramientas de rosca tradicionales, use el adaptador Quick-Connect.
- No moverse de lugar con el poste completamente extendido.
- Siga todos los procedimientos de seguridad establecidos; no utilizar cerca de cables eléctricos.
- Utilice equipo de protección personal (EPP).



**SELECCIONE**  
el tamaño adecuado del bastón o poste Quick-Connect para la tarea a realizar.

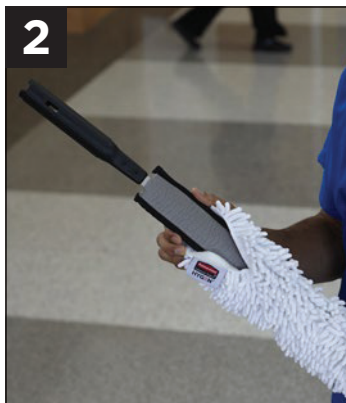

**SELECCIONE**  
la cubierta de limpieza adecuada para la tarea a realizar. La cubierta de microfibra es ideal para limpiar polvo y superficies húmedas.



**DOBLE**  
la varilla para adaptarla a superficies irregulares.




**AJUSTE**  
la varilla flexible al bastón o poste de extensión Quick-Connect.



**EXTIENDA**  
la varilla/poste a la longitud deseada.



**ASEGURE**  
la varilla o poste girando el anillo negro en sentido de las manecillas del reloj hasta que ajuste.

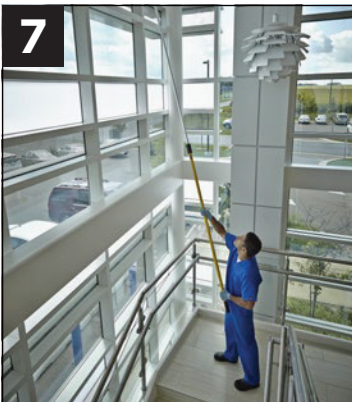

**DESEMPOLVE**  
la superficie manteniendo ambas manos en el mango del bastón/poste y ambos pies firmes.



**GIRE**  
el anillo negro al sentido contrario del reloj para retraer el bastón/poste cuando la tarea esté terminada.

## HERRAMIENTAS



11" ARMAZÓN FLEXIBLE



CUBIERTAS DE DE MICROFIBRA FLEXI-FRAME



20" - 18' POSTES Y BASTONES DE EXTENSIÓN QUICK-CONNECT

## NOTAS

- Para usar herramientas de rosca tradicionales use el adaptador Quick-Connect.
- No moverse de lugar con el poste completamente extendido.
- Cubiertas especializadas para todo tipo de limpieza:
  - **Cubierta de microfibra para limpieza en húmedo:** limpieza general de superficies húmedas.
  - **Cubierta de microfibra de pelo largo:** limpieza en húmedo o seco.
  - **Cubierta de microfibra para vidrios:** limpieza de cristal y superficies pulidas.
  - **Cubierta de microfibra para tina y azulejos:** limpieza de azulejos, yeso y superficies ásperas.
  - **Cubierta de microfibra para sacudir:** limpieza en seco.
- Siga todos los procedimientos de seguridad establecidos.
- Utilice equipo de protección personal (EPP).



1

**SELECCIONE** el tamaño adecuado del bastón o poste Quick-Connect para la tarea a realizar.



2

**SELECCIONE** la cubierta adecuada para la mopa. La cubierta de microfibra de pelo largo es ideal para desempolvar o para la limpieza en húmedo. La cubierta de microfibra para tina y azulejos es mejor para la limpieza de la ducha.



3

**AJUSTE** la varilla flexible al bastón o poste de extensión Quick-Connect.



4

**EXTIENDA** la varilla/poste a la longitud deseada.




**5**

**ASEGURE**  
el bastón/poste girando  
el anillo negro en sentido  
de las manecillas del reloj  
hasta que ajuste.



**6A**

**DESEMPOLVE**  
las áreas de difícil  
acceso con la cubierta  
de microfibra de pelo largo.

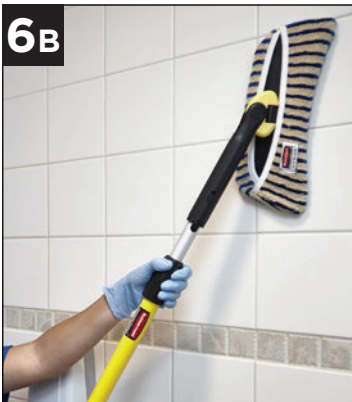

**6B**

**TALLE**  
los azulejos con la cubierta  
de microfibra para tina  
y azulejos.



**7**

**GIRE**  
el anillo negro en sentido  
contrario a las manecillas  
del reloj para retirar el  
bastón/poste cuando la  
tarea esté terminada.

# HERRAMIENTAS



PAÑOS DE MICROFIBRA  
RUBBERMAID HYGEN™

# NOTAS

- La codificación de colores ayuda a prevenir la contaminación cruzada.
- Asigne cada color a una área específica:
  - Amarillo: Baños
  - Rojo: Areas de alto riesgo/camas
  - Azul: Areas de especialidad
  - Verde: Propósitos generales
  - Azul claro: Vidrio
- No sature los paños.
- Siga todos los procedimientos de seguridad establecidos.
- Utilice equipo de protección personal (EPP).




1

COMIENCE  
abriendo un paño limpio  
de microfibra.



2

DOBLE  
la microfibra a la mitad.

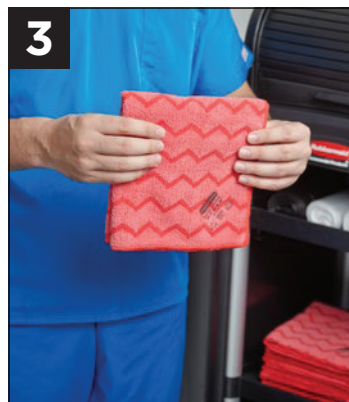


3

DOBLE  
la microfibra en cuartos,  
dando como resultado  
cuatro capas de tela.




4

LIMPIE  
la superficie con los dos  
lados expuestos del paño  
de microfibra. Reconozca  
los lados sucios.

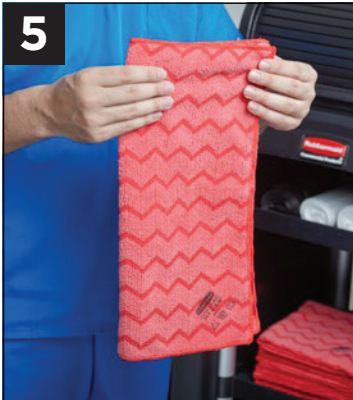

5

**ABRA**  
la microfibra para cambiar  
de lado.

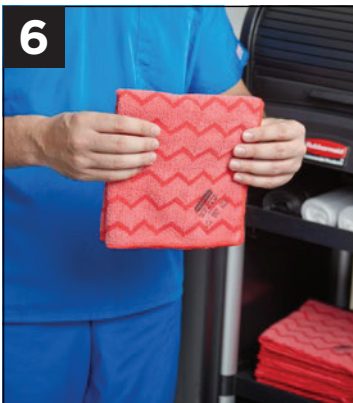

6

**VUELVA A DOBLAR**  
para exponer dos caras  
limpias del paño.  
Reconozca los lado sucios.



7

**ABRA**  
la microfibra por completo  
una vez que haya utilizado  
las cuatro caras.



8

**REPITA**  
los pasos 2 al 7 para usar  
todos los lados.



## PARA COMENZAR:

1



**LIMPIE**  
la máquina de lavado  
antes de su primero uso.

2



**SEPARE**  
los paños de microfibra  
y las mopas Rubbermaid  
HYGEN™ de otros textiles.

3



**LAVE**  
los paños de microfibra  
y las mopas Rubbermaid  
HYGEN™ utilizando la  
malla de lavandería  
Rubbermaid.

4



**DETERMINE**  
la cantidad de detergente  
a utilizar guiandose por  
la siguiente tabla.\*

\*La configuración de la máquina puede ser establecida por el proveedor químico.



# DETERGENTE Y TAMAÑO DE CARGA POR MÁQUINA

Tamaño de la lavadora	Volumen máximo	Carga de detergente**	18"/45cm mops por carga
60 lb. / 27.2 kg	71.8 gal. / 272L	1.5 oz. / 44.4ml	130
81.6 lb. / 37 kg	97.8 gal. / 370L	2.0 oz. / 59.2ml	175
101.4 lb. / 46 kg	121.3 gal. / 1014L	2.5 oz. / 73.9ml	220
125 lb. / 56.7 kg	150.6 gal. / 570L	3.1 oz. / 91.7ml	270
141.4 lb. / 64.3 kg	169.6 gal. / 642L	3.5 oz. / 103.5ml	305
174.8 lb. / 79.3 kg	201 gal. / 761L	4.2 oz. / 124.2ml	375

\*\*Representa 1/2 de la recomendación de detergente del fabricante en promedio. El uso de detergente en exceso puede dejar los pisos brumosos.

## INSTRUCCIONES PARA LA LAVANDERÍA



### LAVADO COMERCIAL: MÉTODO DE AGUA CALIENTE

- Lave en agua caliente (160°F/71°C) por 25 minutos.<sup>1</sup>
- Use la guía de detergente y tamaño de carga por máquina para seleccionar el ajuste de capacidad apropiado.
- Use cloro si es necesario.



### LAVADO COMERCIAL: MÉTODO DE AGUA FRÍA

- Lave en agua fría.
- Use la guía de detergente y tamaño de carga por máquina para seleccionar el ajuste de capacidad apropiado.
- Use cloro si es necesario 50-150ppm?



### SECADO COMERCIAL

- Secar los paños y las mops a una baja temperatura (130°F/54°C).
- Almacene los paños y las mops en el carro cúbico Rubbermaid.



### CUIDADO REQUERIDO

- No almacene los paños ni las mops Rubbermaid HYGEN™ dentro de la máquina de lavado durante toda la noche.
- No use suavizante durante el ciclo de lavado.
- No use toallas secadoras en el ciclo de secado.
- No lave los paños ni las mops Rubbermaid HYGEN™ con otros textiles.

## TRANSPORTACIÓN



### TEXTILES CONTAMINADOS

- Use el equipo de protección personal (EPP) antes de introducir textiles sucios en la máquina de lavado.
- Maneje los textiles sucios con cuidado para evitar una mayor contaminación.
- Separe los paños y mops Rubbermaid HYGEN™ de otros textiles utilizando la malla de lavandería para evitar contaminación.
- Transporte los textiles sucios de la lavandería al carro cúbico con tapa Rubbermaid.



### TEXTILES LIMPIOS

- Retire los textiles secos de la secadora.
- Transporte los textiles limpios en el carro cúbico de reciclaje con tapa o en el X-Cart con tapa Rubbermaid.
- Almacene los textiles limpios por poco tiempo. Envuelva los textiles para un periodo de almacenamiento largo.
- Distribuya los textiles nuevamente dentro de las instalaciones.



Siempre siga el protocolo como lo indique el administrador de su instalación.

<sup>1</sup>Por CDC Guías para centros médicos. <sup>2</sup>Siga las instrucciones del fabricante para el uso del cloro.




# SISTEMA COMPLETO RUBBERMAID HYGEN™

**MOP DE MICROFIBRA CODIFICADO POR COLORES**  
(FGQ410)  
Disponible en azul, verde y rojo.

**MOP DE MICROFIBRA CON TALLADORES**  
FGQ41500BL00

**MOP DE MICROFIBRA DE ALTA ABSORBENCIA**  
FGQ41600BL00

**MOP DE MICROFIBRA CON TALLADORES**  
FGQ81000YL00

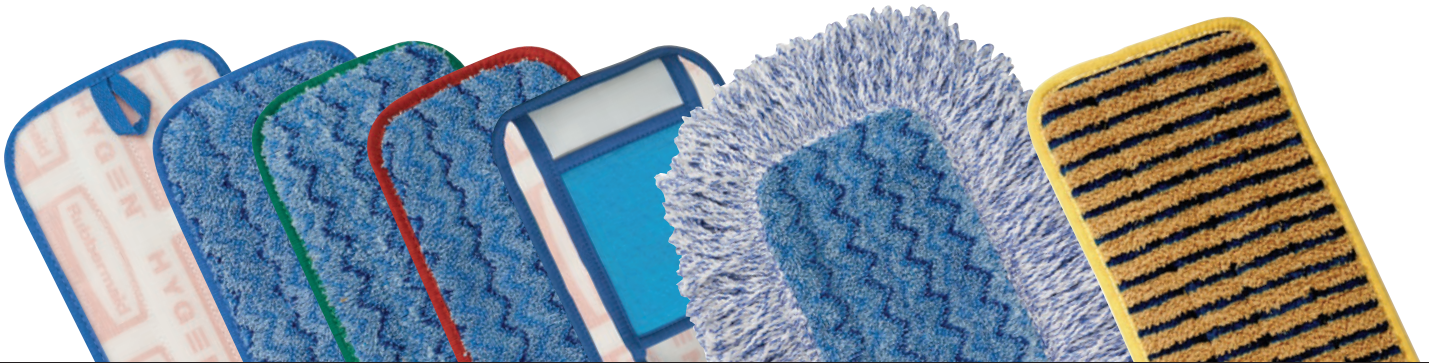

## MOPS DE MICROFIBRA

**MOP DE MICROFIBRA CON RIBETE**  
Disponible en 18" a 60".  
FGQ41800GR00, FGQ42600GR00, FGQ43800GR00,  
FGQ44900GR00, FGQ46000GR00

**MOPS PARA HABITACIONES Y SALONES**  
Disponible en 18" a 48".  
FGQ41200GR00, FGQ41200WH00, FGQ42400GR00,  
FGQ43600GR00, FGQ44800GR00



## MOPS PARA POLVO



FGQ74500YL00



FGQ75500YL00



FGQ76500YL00



FGQ77000YL00



FGQ77500YL00



FGQ59500YL00



FGQ59000YL00



FGQ58000YL00



FGQ57000YL00



FGQ56000YL00

**ARMAZONES QUICK-CONNECT**  
Disponible en 11" a 60".

**CONSEJOS PARA EVITAR RESBALONES**

Evita que el mango se resbale o caiga (estándar para todos los bastones y postes Quick-Connect).

PAÑO DE MICROFIBRA  
PARA BAÑO,  
AMARILLO,  
16" X 16"  
FGQ61000YL00

PAÑOS DE MICROFIBRA  
CODIFICADOS POR  
COLOR  
(FGQ620) Disponible en  
azul, verde y rojo.

PAÑOS DE MICROFIBRA  
XL PARA TODO  
PROPÓSITO  
FGQ64000GR00

PAÑO DE MICROFIBRA  
PARA VIDRIO/ESPEJO  
FGQ63000BL00

GUANTE DE MICROFIBRA  
PARA TODO PROPÓSITO  
CON PULGAR  
FGQ65000GR00

GUANTE DE MICROFIBRA  
PARA VIDRIO/ESPEJO  
CON PULGAR FGQ65100BL00

GUANTE DE MICROFIBRA  
PARA SACUDIR CON  
PULGAR  
FGQ65200GR00



## PAÑOS Y GUANTES

CUBIERTA DE  
MICROFIBRA  
FGQ89100BL00

CUBIERTA DE  
MICROFIBRA DE  
PELO LARGO  
FGQ86100WH00

CUBIERTA DE  
MICROFIBRA  
PARA VIDRIOS  
FGQ87100BL00

CUBIERTA DE  
MICROFIBRA  
PARA TINA Y  
AZULEJOS  
FGQ88100YL00

CUBIERTA DE  
MICROFIBRA  
PARA SACUDIR  
FGQ85600GR00

VARILLA FLEXIBLE  
PARA SACUDIR CON  
FUNDA DE MICROFIBRA  
FGQ85000BK00

ARMAZÓN FLEXIBLE  
Y SACUDIDOR DE  
MICROFIBRA  
FGQ85200WH00

ARMAZÓN FLEXIBLE 11"  
FGQ85500BK00



## ESPECIALIDAD DE LIMPIEZA



KIT DE TRAPEADO  
RUBBERMAID PULSE™  
CON ARMAZÓN DE 1 CARRA  
1835528

DEPÓSITO PARA LÍQUIDO  
RUBBERMAID PULSE™  
FGQ966000000



CUBETA DE CARGA  
FGQ95088YEL



CARRO DE LIMPIEZA  
DE ALTA SEGURIDAD  
FG9T7500BLA



CUBETAS CODIFICADAS  
POR COLOR  
FG9T83010000



MALLA DE LAVANDERÍA  
RUBBERMAID  
FGU21000WH00



## EQUIPO DE LIMPIEZA



A *Newell Rubbermaid* Brand  
©2014 by Rubbermaid Commercial Products LLC  
8900 Northpointe Executive Drive, Huntersville, NC 28078  
RCP-325 10/14

